



SERIES LT4R

Manual d'instruction



Table des matières

1	SÉCURITÉ ET MANIPULATION	p.01
2	NOMS DES COMPOSANTS	p.02
3	BOUTON DE SÉCURITÉ ET DE LICENCIEMENT	p.03
4	CHARGEMENT DES BALLES BB ET RÉGLAGE DU MAGAZINE	p.03
5	STOCK RÉTRACTABLE	p.04
6	ENTRETIEN	p.05
7	DÉPANNAGE	p.05

ATTENTION



Fonctionnement de ce pistolet à air comprimé pour l'utilisation de la concurrence est limitée aux utilisateurs âgés de moins de 18 ans.



Depuis les champs de tir peuvent être d'environ 50 à 60 mètres, le tir imprudente peut provoquer des lésions oculaires ou d'autres blessures



toujours lire ce PRECAUTIONS DE MANIPULATION ET MANUEL attentivement avant l'opération. Actionnez le pistolet à air avec la pleine reconnaissance des avertissements et mises en garde

Toujours lire ce manuel avant de faire fonctionner

1 Sécurité et manipulation




Toujours lire ce manuel avant de faire fonctionner


Faites sûr de porter de la protection oculaire.




Ne vous entraînez pas sur des humains ni des animaux.

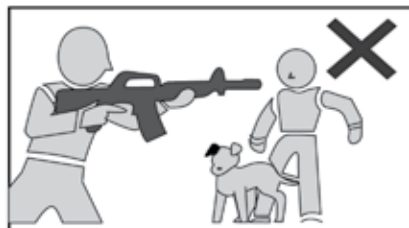

Ne tirez pas malicieusement.

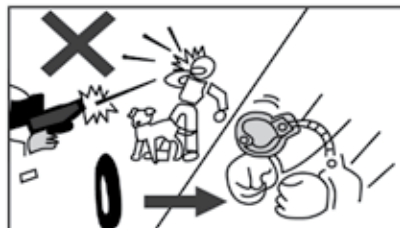


Ne regardez pas proche du museau.

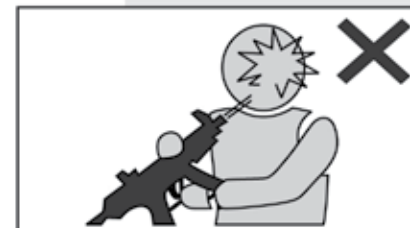

Utilisez un sac ou une boîte durant le transport.



Gardez hors de portée des enfants.

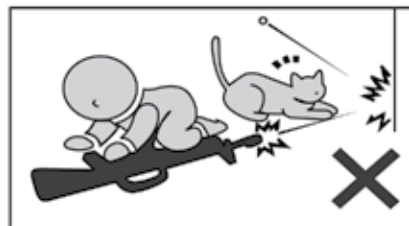

Le fusil pourrait encore tirer sans le magazine.




Ne tirez pas par hasard.




Manipulez votre fusil sécuritairement en tout temps.



Ne tirez pas où il y a des gens ni de mode de transports.

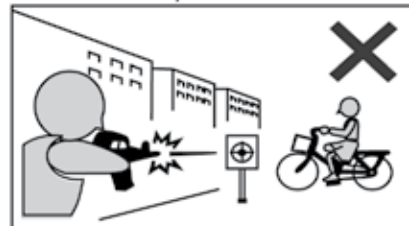

Mettez seulement votre doigt sur la gâchette lorsque vous êtes prêt à tirer.

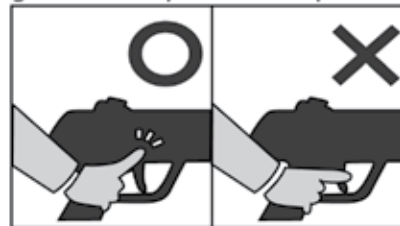

Ne démontez pas ni tentez des réparations sur votre fusil vous-même.



LT4R SERIES

6mm Airsoft Electric Gun

WWW.LUCIDAIRSOFT.CA

2 Noms Des Composant



3 Bouton de sécurité et de licenciement

Pour définir le bouton Position incendie / sécurité.



- Placez le plat de fusil de chasse sur une table en face de vous avec le canon pointant vers la gauche et la poignée en bas de pistolet vers vous.
- Le bouton de sécurité / feu est sur la position "Sécurité" si le bouton est enfoncé. (Fig. 1,1)
- Le bouton de sécurité / feu est sur la position "Fire" si le bouton est en place. (Fig. 1,2)
- Pour changer la presse de position de sécurité / feu la touche du côté jusqu'à l'autre côté.

Tirer en toute sécurité.

- Méthode 1 de tournage:
 1. Mettre le bouton d'incendie / sécurité à la position "Fire". (Fig. 1,3)
 2. tirer vigoureusement la poignée de la pompe vers l'arrière vers vous jusqu'au déclic. Pousser vers l'avant pour terminer l'armement dans un mouvement continu.
Note: Vous devez le faire pour tirer tous les coups.
 3. But à votre cible et tirer sur la détente pour faire feu.




Sécurité / sélecteur incendie

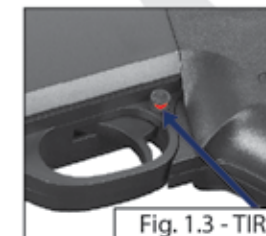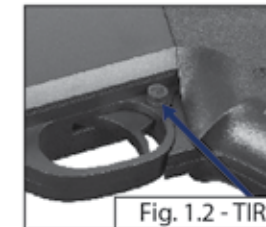


4 Chargement des balles BB et réglage du magazine



1. Appuyez Shell compartiment de la cartouche Levier vers l'arrière pour ouvrir le compartiment Porte et retirez la cartouche. (Fig. 2,1)

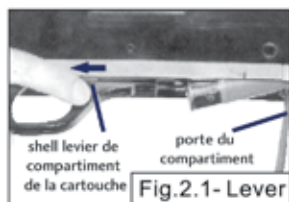


2. Charge BB 6mm dans la cartouche de Shell à l'aide d'un chargeur de vitesse. Aligner la pointe de l'Loader vitesse aux pastilles déposer de la cartouche Shell. Poussez la tige de ressort pour charger les granules dans la cartouche de Shell jusqu'à complète. (Il peut être chargé avec 30 BB) (Fig. 2,2)

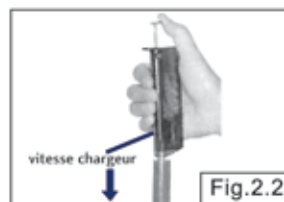

3. Placez la tête de cartouche sur le Compartiment Étape intérieure de porte »et fermer la porte pour charger la cartouche. (Fig. 2,3)

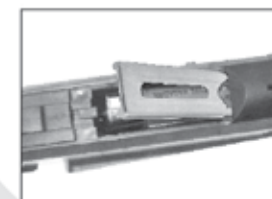
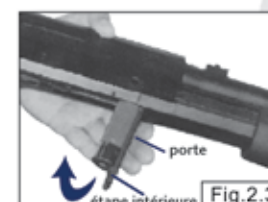


4. Vous pouvez mettre un magazine de sauvegarde dans la partie inférieure de la poignée. (Fig. 2,4)

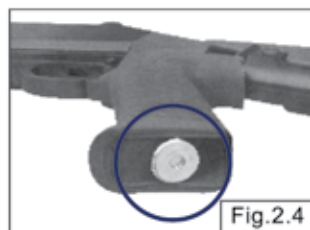

5 Stock rétractable

1. Appuyez sur le bouton de réglage Stock et tirer ou pousser le stock. (Fig. 3,1)
2. Régler à la position la plus confortable. (Fig. 3,2)

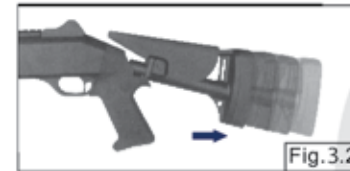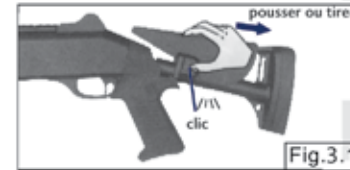

6 entretien

1. Entretien lorsque BB vitesse devient faible.

- ① Appliquer de l'huile comme indiqué ci-dessous, en utilisant la tige de nettoyage et un chiffon de coton huilé. Insérez tige de nettoyage dans le canon.
- ② Pour compléter le nettoyage, utilisez la tige de nettoyage (avec du coton), comme indiqué ci-dessous, pour enlever l'excès d'huile.



2. Retrait colmatées BB.

- ① Retirer le chargeur et retourner le réglage de saut jusqu'à la position normale.
- ② Insérez la tige de nettoyage du bord de chargement du canon, veillez à ce que la partie coudée de la tige de nettoyage orienté vers le bas, et de supprimer les BB bouché.

7 dépannage

Symptom	Cause	Action
Gun ne se déclenche pas	Bouton de sécurité réglé sur "Safe"	Bouton pour «Feu».
	Bullets sont bouchés dans la chambre.	Retirer balles obstrués utilisant la tige de nettoyage.
	Gun pas armé.	Pompe d'action Cycle.
	Magazine est vide.	Chargez BB dans le magasin.